


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

az alábbi típusú kültéri dekoratív fali lámpatestekhez:

Model	Méret	Foglalat típusa	Védettség
MLX LD3001-55	520 mm	E27	IP54
MLX LD3001-56	380 mm	E27	IP54
MLX LX8001-35	Ø 110x245 mm	E27	IP44
MLX LX8001-36	Ø 110x340 mm	E27	IP44
MLX YL 7095	Ø 160x500 mm	G12	IP54
MLX YL 7094	Ø 145x450 mm	E27	IP54
MLX YL 7074	Ø 145x300 mm	E27	IP54
MLX YL 7481	Ø 118x200 mm	E27	IP54
MLX YL 7482	Ø 118x300 mm	E27	IP54
MLX YL 7075	Ø 160x300 mm	G12	IP54
MLX YL 7052	Ø 92x95 mm	G9	IP54
MLX YL 7053	Ø 108x95 mm	G9	IP54
MLX YL 7062	Ø 92x95x225 mm	G9	IP54
MLX YL 7063	Ø 180x95x225 mm	G9	IP54
MLX YL 7432 RD	Ø 145x365x215 mm	E27	IP54
MLX YL 7431D	Ø 145x300x215 mm	E27	IP54

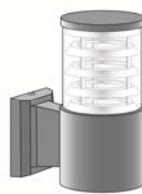

Hálózati feszültség: AC230 Volt/50 Hz

Alkalmazási terület: kültéri felhasználásra

SZERELÉS:

- 1/ A lámpatestről a szerelőlapot levesszük, majd a felületre rögzítjük, a lámpatesten kialakított furatszámoknak megfelelő számú csavarokkal.
- 2/ A hálózati vezetéket a sorkapocsba bekötjük.
- 3/ Az üveglapot vagy burát a lámpatestről leszereljük, majd a fényforrást a foglalatba csavarozzuk.
- 4/ Az üveglapot vagy burát a helyére visszateszük.

FÉNYFORRÁS CSERÉJE:

- Kapcsolja le az áramforrást
- Vegye le a burát illetve az üveglapot.
- Óvatosan csavarja ki a lehűlt fényforrást.
- Az új fényforrást csavarja be a foglalatba.
- Helyezze vissza a burát illetve üveglapot, mielőtt visszakapcsolja az áramforrást.

FIGYELEM

- Tilos a lámpatestet kitakart aljzattal használni, mert ez áramütést okozhat.
- A fényforrás cseréje előtt meg kell győződni arról, hogy nem túl forró-e.
- Bekapcsolt tápfeszültségnél a lámpatest belsejében végzett bármilyen tevékenység áramütés veszélyével jár.
- Kétségek esetén szakképzett villanszerelőhöz kell fordulni.

A Hunilux Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a szakszerűtlen szerelésből vagy nem megfelelő fényforrás használatából eredő károkért. A Hunilux Kft változtathatja a termék szerkezetét.