

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja.

Bármely más, a kezelési utasításban fel nem tüntetett használat veszélyes lehet, károsíthatja a terméket, valamint garanciavesztéssel jár.

KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELEMMEL ÉS KÖVESSE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

1. Kizárólag beltéri használatra.
2. A készülék 230V hálózati feszültséggel üzemel. A hálózati feszültség értéke a termék címkéjén található. Ne használja a címkén feltüntetett feszültségtől eltérően.
3. Első beüzemelés előtt rögzítse a készülékházat biztonságosan, annak tervezett helyére.
4. Az akkumulátor csatlakoztatását követően, a lámpa teljes összeszerelés után helyezhető csak üzembe.
5. Ne használja a terméket a rendeltetési céljától eltérő célokra.

KÉRJÜK ŐRÍZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

Specifikáció

Típus: Saját akkumulátoros, hagyományos

Teszt: Automatikusan, gyárilag beállított ismétlődő periódusban

Felszerelés: Oldalfalra

Fényforrás: 4x1W LED, 50,000h működés, 6000K színhőmérséklet

Felismerési távolság: 60 méter

Garancia: 5 év cseregarancia

Ház színe és anyaga: Szürke, lemez/műanyag

Védettségi osztály: Class II

Méret: 620mm x 320mm x 80mm

Kábel csatlakozás: Max. 2.5mm² keresztmetszetű tömör vagy érvéghüvelyezett sodrott vezeték

Üzem mód: Készenléti/állandó

Hálózati feszültség: AC 120-240V 50/60Hz

Max. áramfelvétel: 0,065A

Állandó névleges környezeti hőmérséklet tartomány: 0°C < Ta < 45°C

Akkumulátor: Ni-Mh 1600mAh (1-3óra)

töltési idő max. 24 óra

Védelem: IP20

Tanúsítványok: CE, TÜV






LED státusz jel

■ Piros ■ Zöld

Üzem mód	
Normál mód, akkumulátor feltöltvénytöltés alatt	FOLYAMATOS
Akkumulátor hiba	■
Led hiba	■ ■
Éves teszt hiba	■ ■ ■
Havi teszt hiba	■ ■ ■ ■
Kalibráció hiba	■ ■ ■ ■ ■

Méretetek

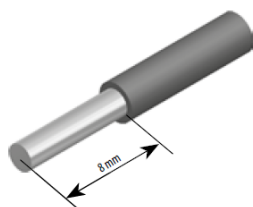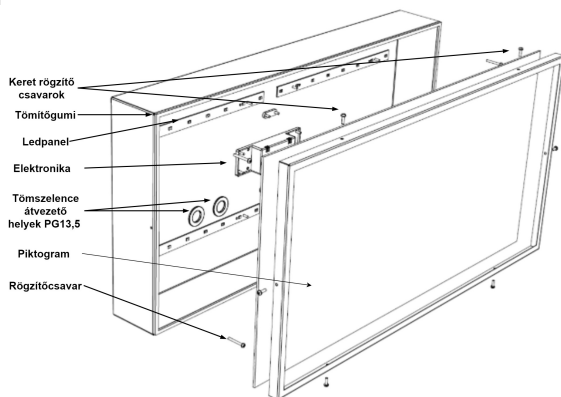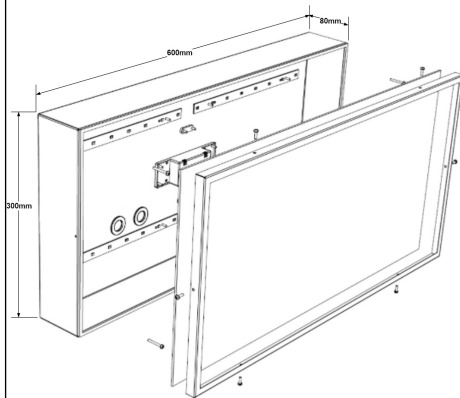

kizárólag réz kábel
14 -18 AWG, sol/str
Max. Ø 2,5 mm2

Elektromos bekötés



A hálózati kábel bekötését az ábra szerinti formában kell elvégezni. Fontos a fázis helyes bekötése, a megfelelő működés végett. Fordított bekötés esetén meghibásodástól nem kell tartani. Maximum 2,5mm² keresztmetszetű tömör vagy érvéghüvelyezett sodrott eres vezetékét használjunk, az vezetékeket maximum 8mm hosszan csupaszoljuk fel. Az elektronikán található csatlakozókba ütközésig csatlakoztassuk a vezetékeket, ügyelve, hogy csak a szigetelés látszódjon. A külső köpeny nélküli egyszeres szigetelésű vezetékek védelmét zsugorcsővel biztosítsa.

Mindig megfelelő automata biztosítékot válasszon a lámpa áramkör biztosítására.

Az **üzemmód** beállító jumper csatlakoztatott pozícióban állandó üzembe kapcsolja a lámpát, amennyiben rendelkezik ilyen funkcióval. Akkumulátoros üzembe csak az első hálózati feszültség megszűnés után fog kapcsolni a lámpa. Hálózati feszültség csatlakoztatás után a lámpa ellenőrzi a LED és az akkumulátor állapotát a későbbi teszt referencia értékéhez. Feszültség alá helyezést követően 1 és 28 naponta automatikus rövid működéstestet végez, 365 naponta 1 órás kapacitás tesztet végez, a tesztek eredményéről LED státusz visszajelzést ad.

A LED fényforrás egyedi kialakításának köszönhetően kizárólag a gyártó által biztosított cserélhető amennyiben nem látja el a feladatát. Fordított csatlakoztatás nem lehetséges az egyedi csatlakozók miatt. A cserét szakképzett személy végezheti el feszültség mentesített állapotban.

Az akkumulátort az elektronika minden 10-ik percben ellenőrzi, ha hibás vagy nem mérhető, piros villogó jelzéssel hibát ad az ellenőrzés után.

Az **akkumulátor** élettartama 4 év. Meghibásodás esetén vagy ha nem biztosítja a megfelelő áthidalási időt, csak a gyártó által biztosított cserélhető feszültség mentesített állapotban szakképzett személy által.

Áramtalanítsa a lámpát, távolítsa el a rossz akkumulátort, csatlakoztassa az új akkumulátort. Kapcsolja vissza a hálózati feszültséget, a lámpa kalibrálást végez, ha a feszültség szint >7V felett van.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék hálózati feszültséggel üzemel. Annak rögzítése minden esetben a saját tartozékaival történjen. Ne használjon hosszabb csavart és javítása esetén minden rögzítő elem a saját helyére kerüljön vissza. Első beüzemelés előtt a készülékházat biztonságosan annak tervezett helyére rögzíteni kell, majd az akkumulátor csatlakoztatását követően a lámpa teljes összeszerelése után helyezhető csak üzembe.

Későbbiekben bármiféle javító vagy karbantartó munka megkezdése előtt központilag feszültség mentesíteni kell. Ezek be nem tartásából származó balesetekért vagy a meghibásodásért a gyártó felelősséget nem vállal.

A termék az EN60598-2-22 szabvány által előírtak figyelembevételével készült.